



ПРИНЦИПИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ

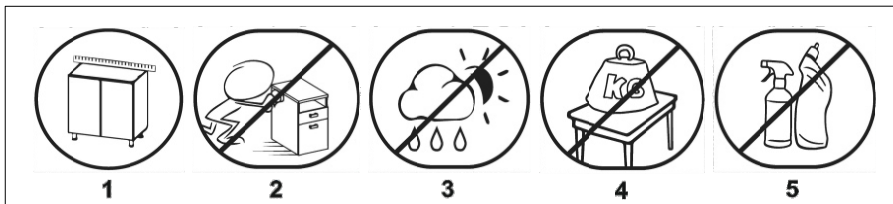

1. Меблі при установці вирівняти по горизонталі.
2. Увага: переміщення меблів волоком загрожує завданням дефектів. Під час перенесення, меблі слід брати за вертикальні елементи: боки, ніжки т.д. Забороняється брати за горизонтальні елементи меблів: панелі, полки і т.д.
3. Меблі слід використовувати в сухих приміщеннях, захищених від впливів несприятливих атмосферних умов.
4. Не слід надмірно перевантажувати меблі, так як це може призвести до деформації.
5. Поверхня меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником, для чищення використовувати тільки засоби, призначені для догляду за меблями ..
6. На меблевих фасадах МДФ захисну плівку знімати ПІСЛЯ МОНТАЖУ І ВСТАНОВЛЕННЯ МЕБЛІВ .
7. Уникати потрапляння прямих сонячних променів на фасадну частину меблів.
8. При експлуатації вбудованих та інших побутових приладів уникати нагрівання елементів меблів більше 45 С. Не застосовувати препарат для чищення хімічних засобів!

ІНФОРМАЦІЯ!

Шановний користувач, у разі пред'явлення рекламції, прохання письмово вказати недолік виробу з додатком ярлика з упаковки пошкодженої деталі. Претензії до якості продукції подаються протягом гарантійного терміну (ДСТУ ГОСТ 16371:2016)

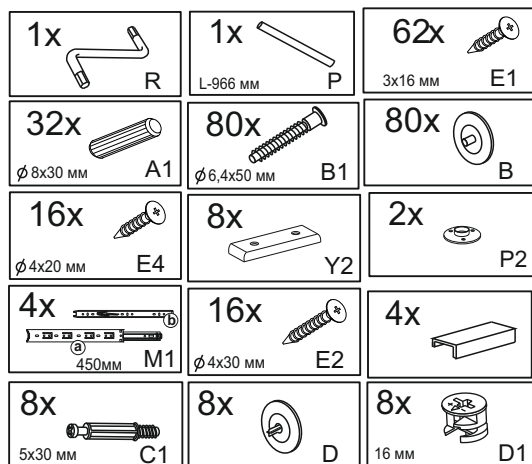

UA УВАГА Важлива інформація Прочитайте уважно

Падіння незакріплених меблів може спричинити серйозне або смертельне травмування людини. Щоб запобігти перевантаженню цих меблів, їх слід міцно прикріпити до стіни.

Кріплення до стіни не додаються, оскільки різні матеріали потребують різних кріплень. Використовуйте кріпильні пристрої, які пасують матеріалу Ваших стін. За порадою щодо належних систем кріплення звертайтеся у місцеву спеціалізовану крамницю.

Примітка:

№ - деталі, кількість	Розмір деталі
3x1	1268 400L
(А)Кромка1	
П: Без назви	
М: Матеріал1	
Н: 3В-3 1268 400L	
№:3 (1:3) К:1 С	
Р:1268 x 400 x 16 3	
(А)Кромка1	

- 1- Номер деталі
- 2- Назва деталі
- 3- Кількість деталей


№ - деталі, кількість	Розмір деталі
1x1	1998 500LL
2x8	568x486
3x2	568x70
4x4	564x210
5x4	450 130R
6x4	510 130L
7x1	2168x500
8x2	968x200
9x2	568x500
10x1	1998 500LR
11x1	1998 500RL
12x1	1998 500RR
13x4	450 130L
14x4	510 130R
HDF	
15x4	522x430
16x2	1924x580






14044




Інструкція зі складання

Габаритні розміри Ш / В / Г:









2168/2014/500

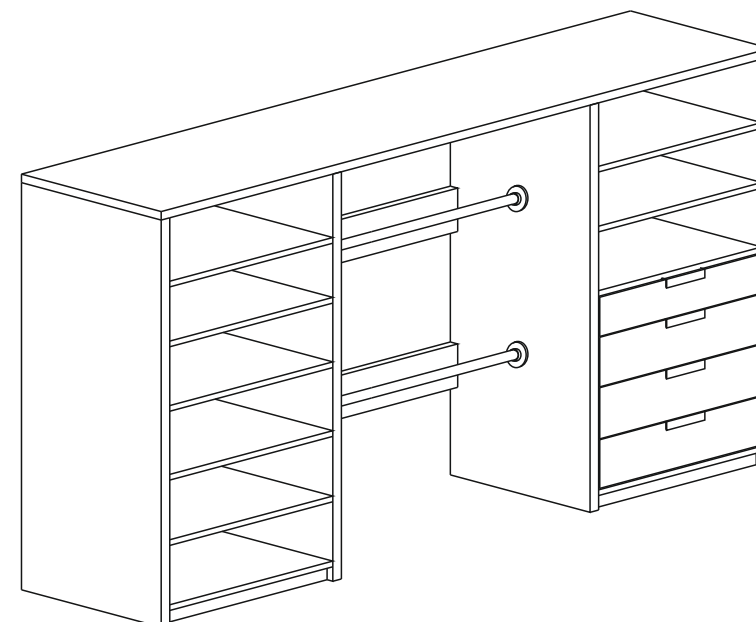


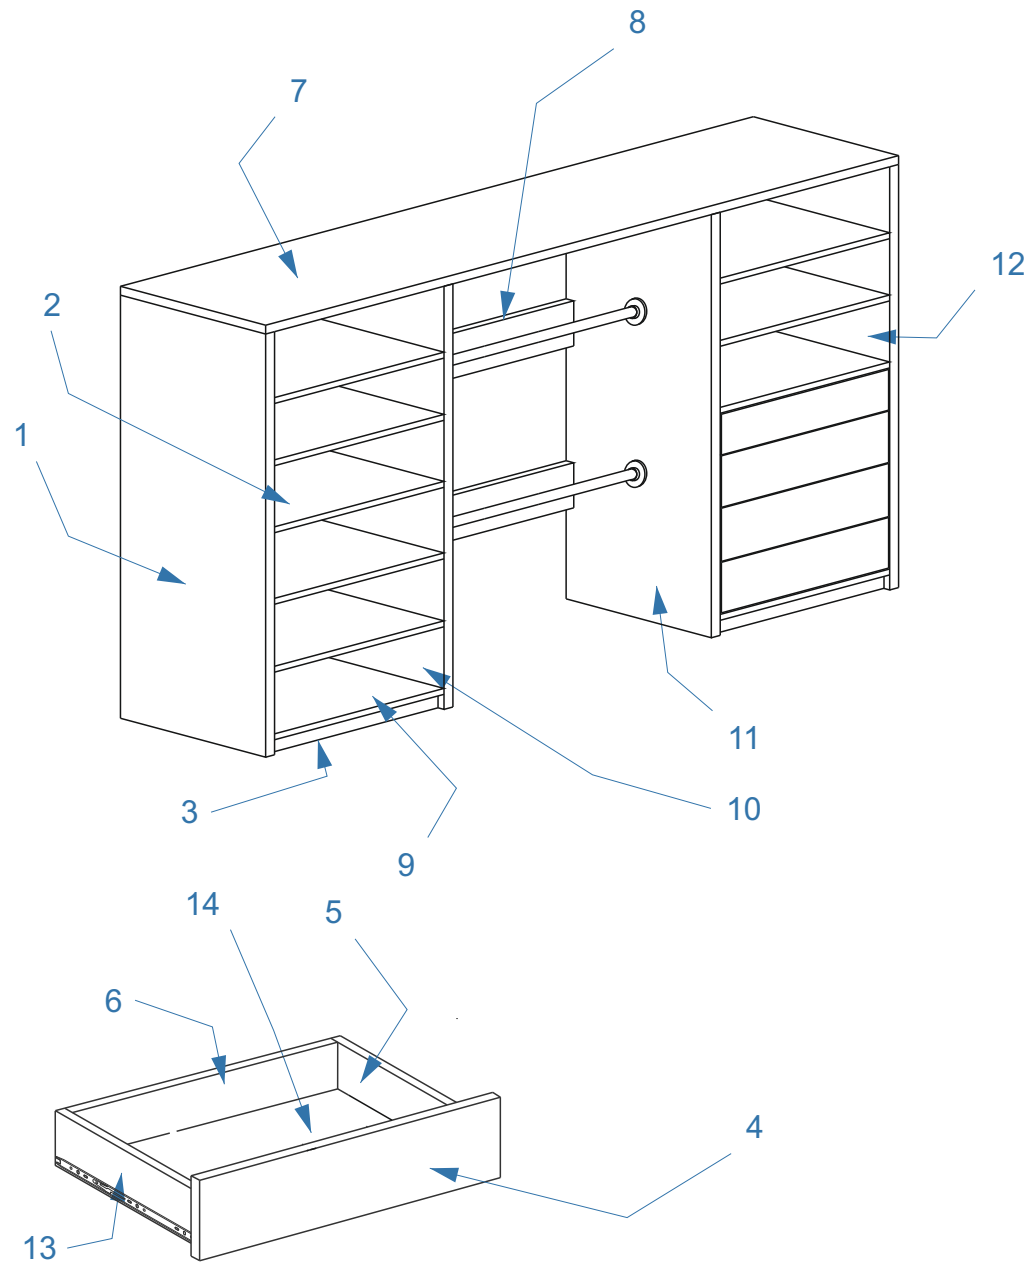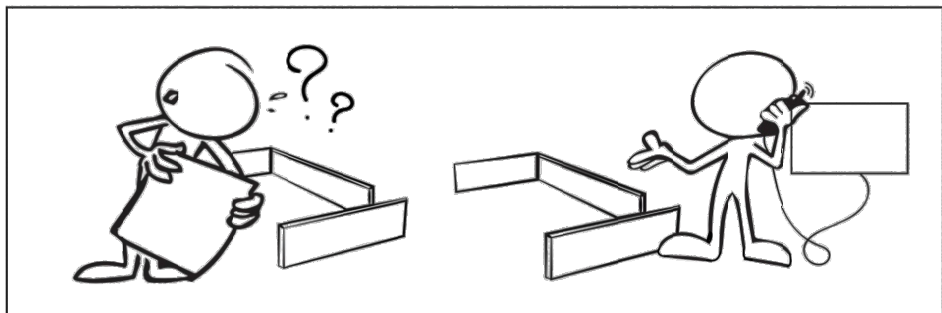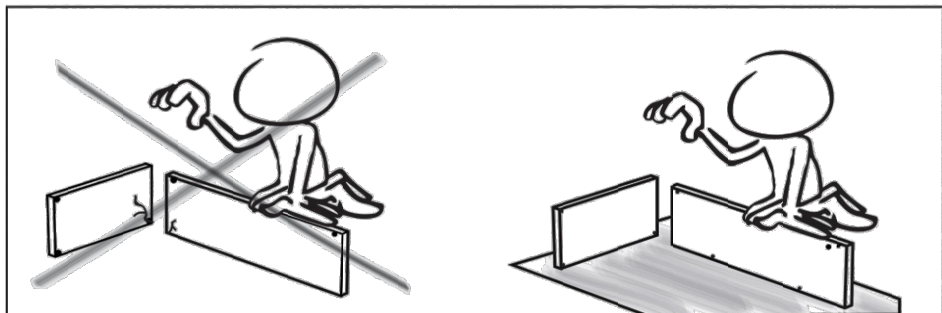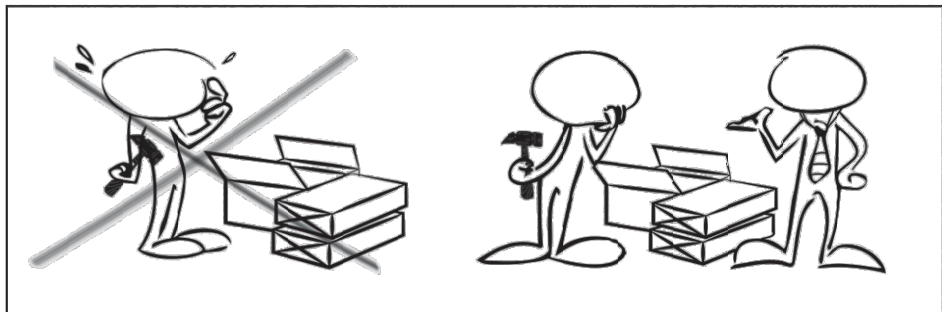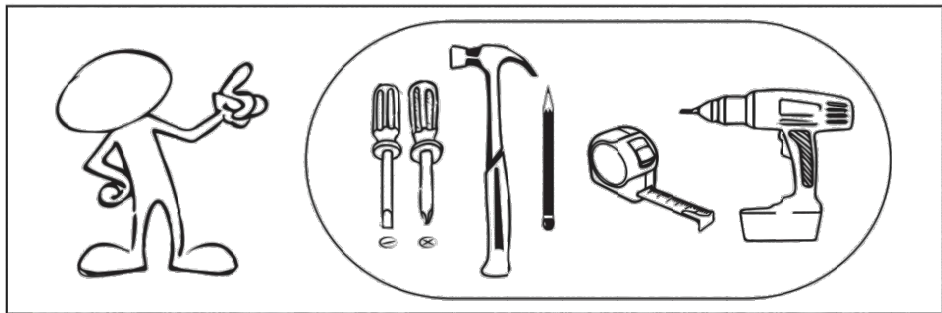

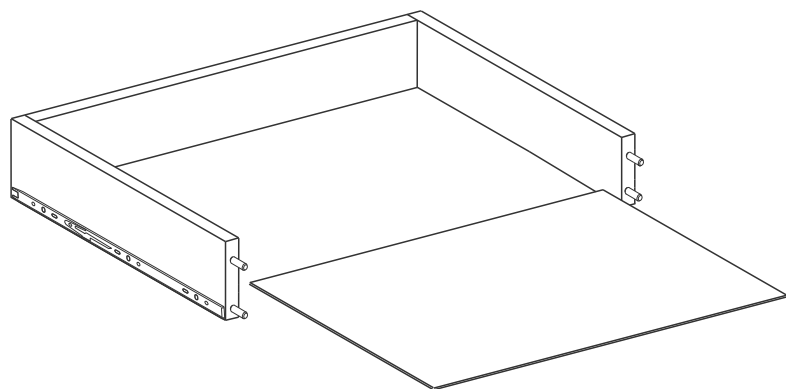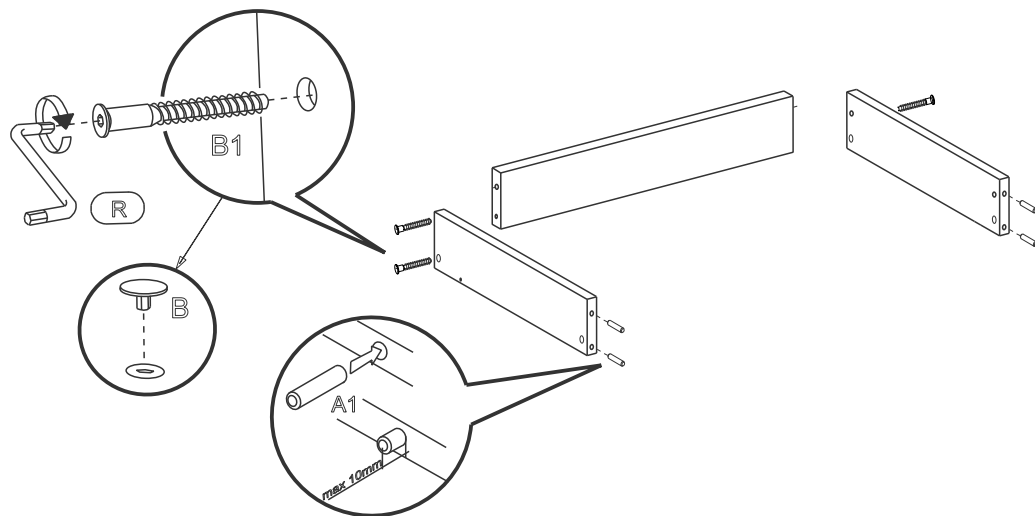


x4

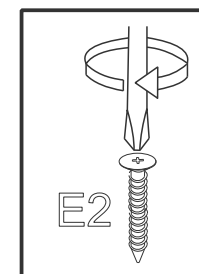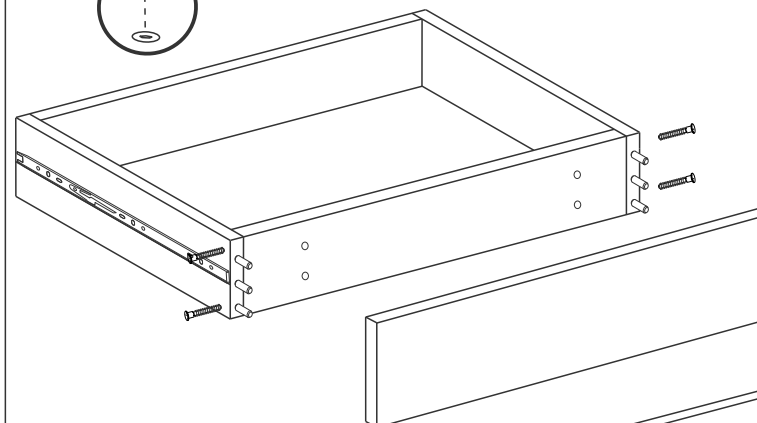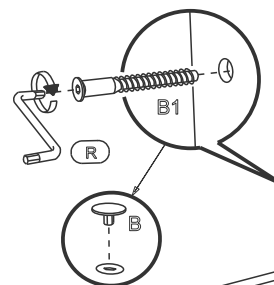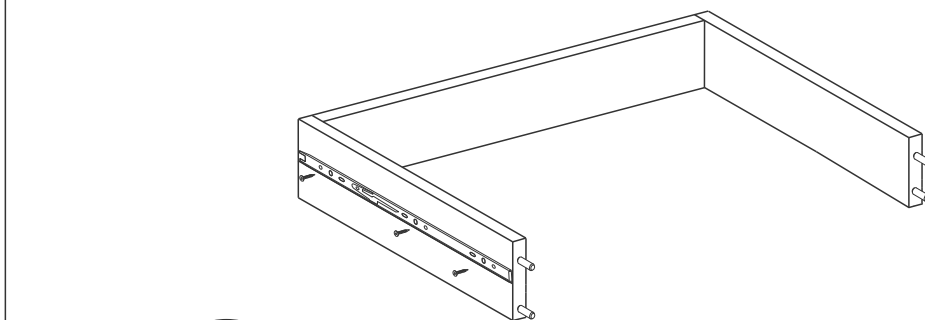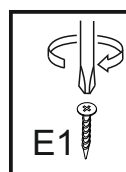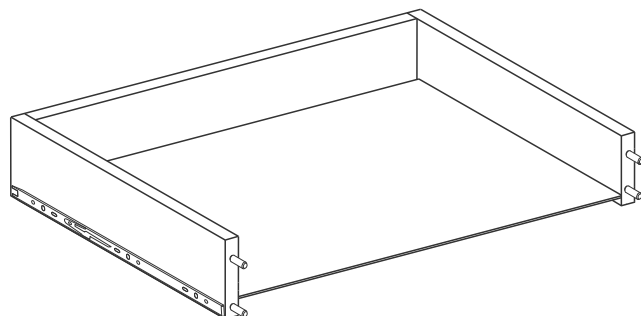

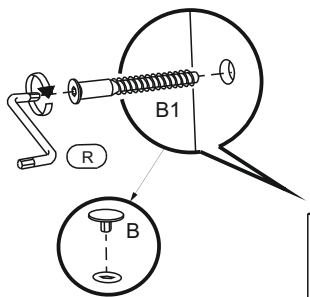


24x
 $\phi 6,4 \times 50$ MM B1

24x
 B

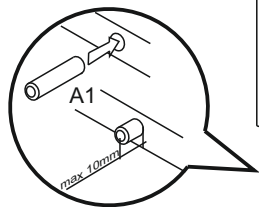


4x
 $\phi 8 \times 30$ MM A1

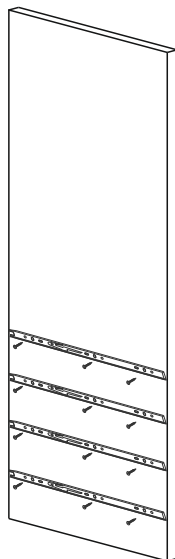




4x
 450MM M1

24x
 $\phi 3.5 \times 16$ MM E3

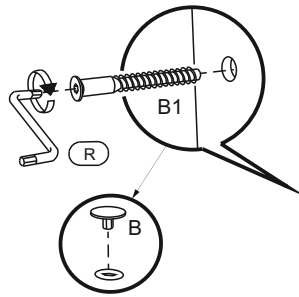


16x
 $\phi 6,4 \times 50$ MM B1

16x
 B

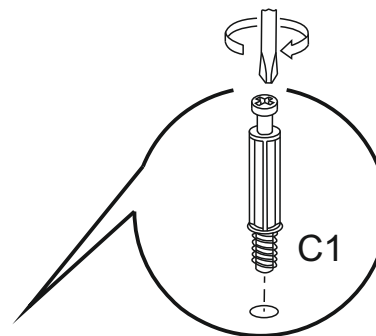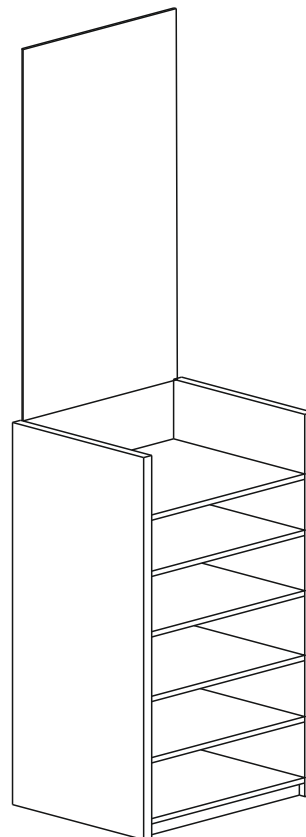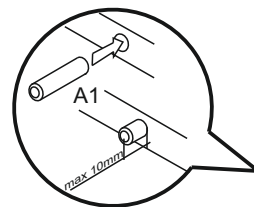

4x
 $\phi 8 \times 30$ MM C1



4x
 $\phi 8 \times 30$ MM A1

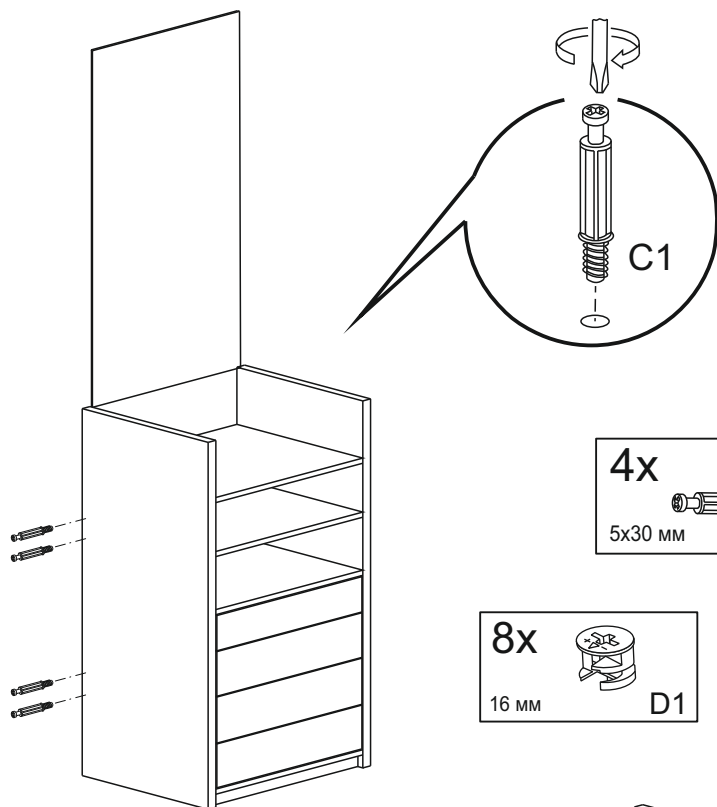

4x
5x30 mm C1


8x
16 mm D1

8x
D

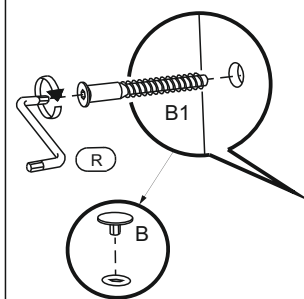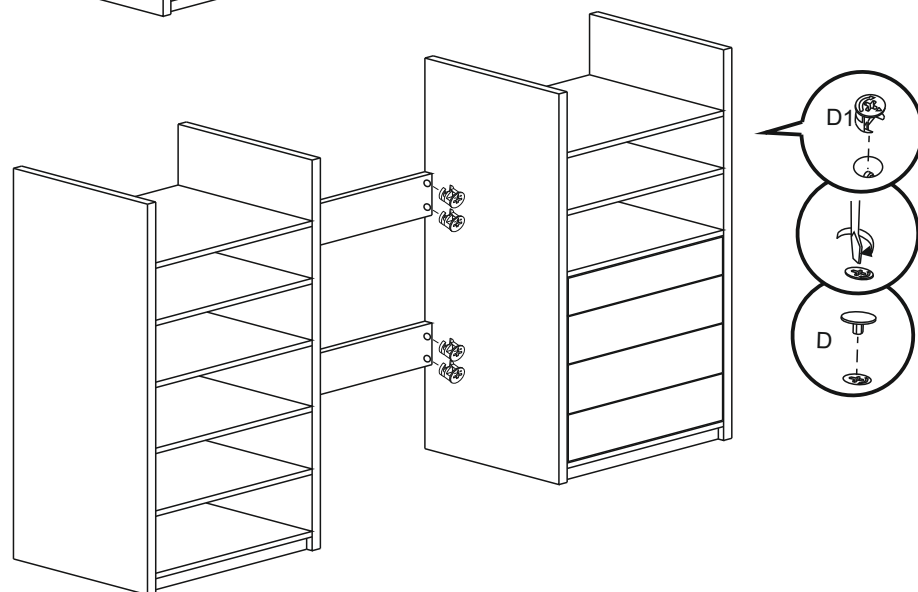


8x
Ø 6,4x50 mm B1

8x
B

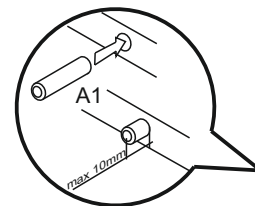

4x
P2

2x
L-966 mm P

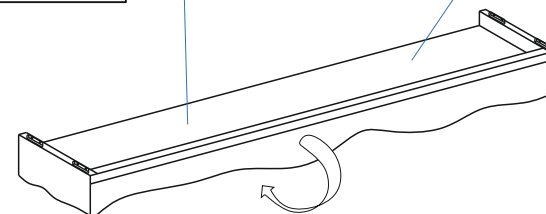

4x

8x
Ø 8x30 mm A1

14x
Ø 3.5x16 mm E3

8x
Y2

16x
Ø 3.5x20 mm E1

